

TULOILMALAITE S55 • Asennusohje

Minimietäisyydet:

Käyttö ja huolto

Kuvaus


S 55 on seinään asennettava suorakulmainen tuloilman päätelaite. S 55 on saatavana joko taka- tai sivuliitännällä. Päätelaite soveltuu käytettäväksi sekä iso- termiselle että alijäähtyneelle ilmalle.

Huolto

Säleikkö (visiiri) puhdistetaan joko kostealla pyyhkeellä tai pölynimurilla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.

Säätö

Päätelaite toimitetaan esisäädetyllä ilmamäärällä. Laatikon kyljessä on tarra josta selviää huonenumero, ilmamäärä, paine sekä avoimet suuttimet. Tarkistuksessa mitataan suuttimen reiästä paine.

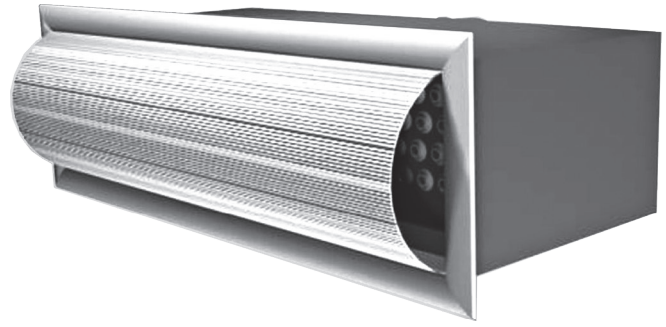

$$q = A \cdot k \cdot \sqrt{P}$$

q = ilmamäärä (l/s)

A = avoimien suuttimien lukumäärä

k = suuttimen k-arvo (0,03)

P = paine (Pa), mitattuna suuttimen reiästä



STRAVENT OY

Puh. 09-424 13630

Fax. 09-424 13631

STRAVENT POHJOIS-SUOMI

Puh. 09-424 13636

Fax. 09-424 13631

STRAVENT ITÄ-SUOMI

Puh. 09-424 13639

Fax. 09-424 13631