


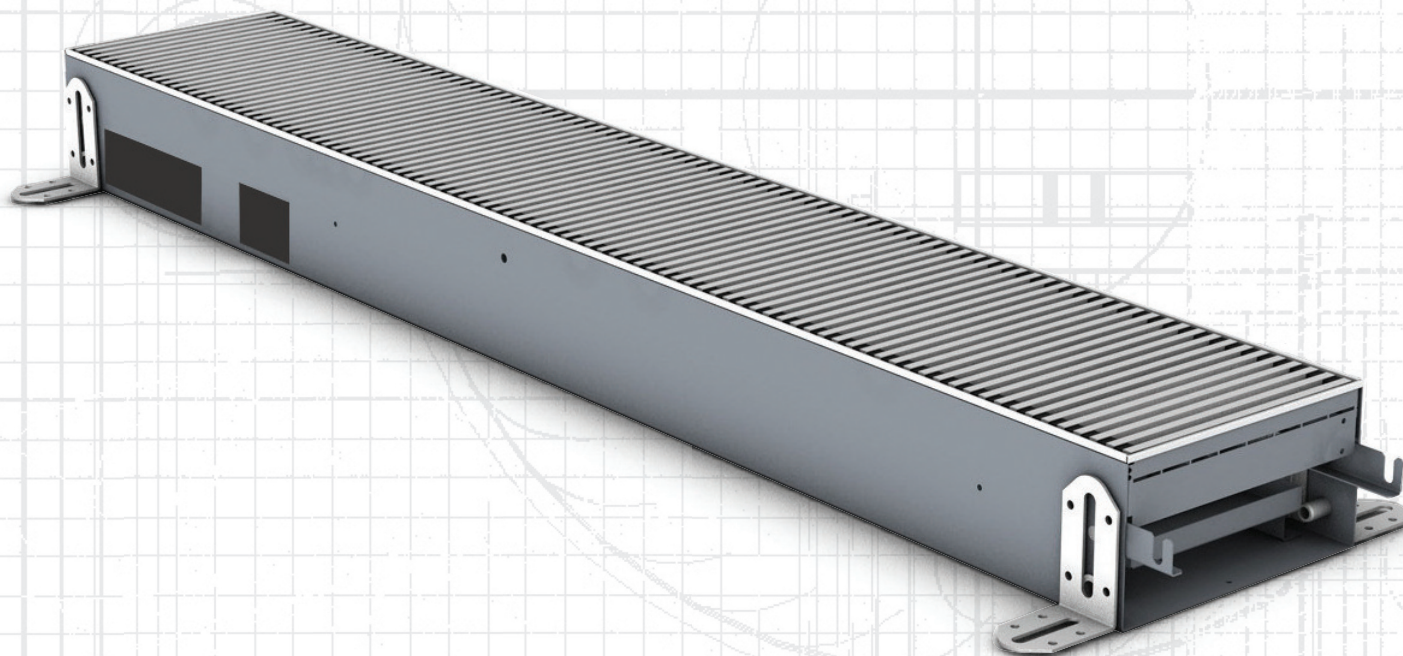

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

Asennusohje

**Lue asennusohje huolellisesti ennen asennusta.
Huomaa, että virheellinen asennus voi heikentää
toimintaa ja nostaa äänitasoa.**



Yleistä

Osat

1 Suojakansi


2 Alumiini- tai puuritiä

3 Joustavat letkut, ruostumaton teräs, R15-sisäkierre

4 Korkeuden hienosäätö

5 Päätylevy

6 Korkeudensäätö

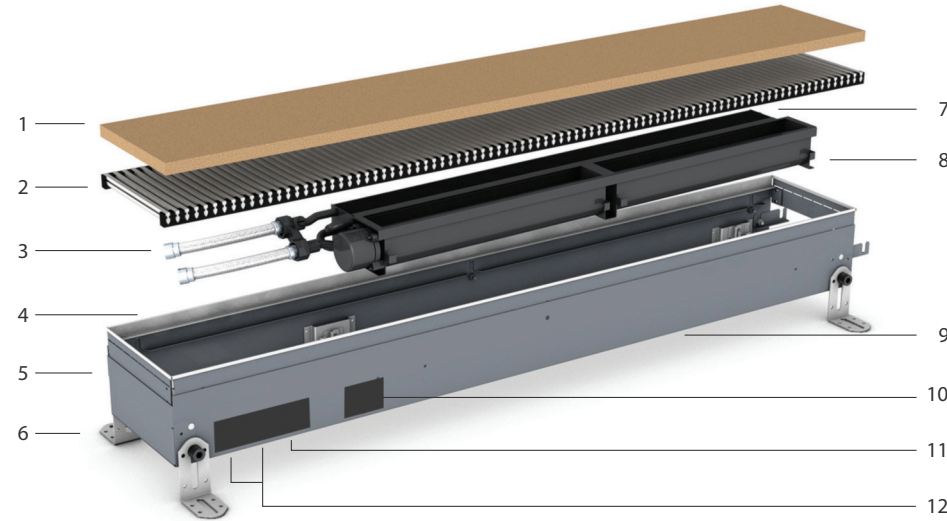

7 Lämmityspaketti ja ilmausruuvi

8 Puhallin
- Tangentiaalipuhallin 24 V/DC, suodattimella

9 Kotelo



10 Kondenssiveden poisto Ø 32/2, vain jäähdytys

11 Sähköliitäntä. Aina vasemmalla puolella

12 Putkiliitäntä R15-sisäkierre. Aina vasemmalla puolella


Mitat

2.7 (Clima Canal)
4.0 (Clima Canal Hybrid)

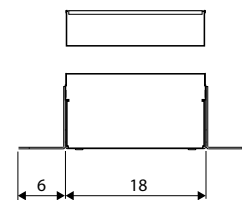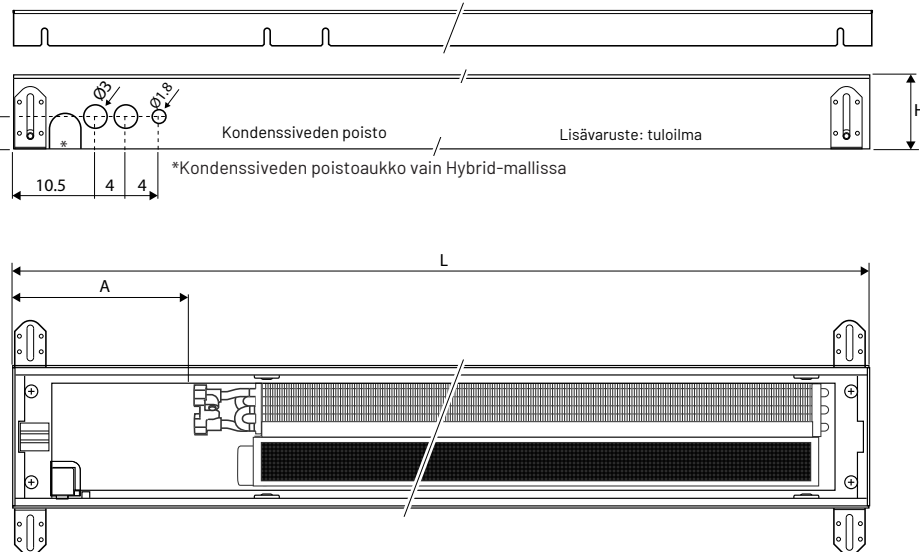


	Clima Canal lämmitys	Clima Canal Hybrid Lämmitys / jäähdytys	Clima Canal ja Hybrid
Tyyppi	L (cm)	H (cm)	Hybrid H (cm)
1	72.1	8.5	10
2	108.1	8.5	10
3	144.1	8.5	10
4	180.1	8.5	10
			A (cm)
			23
			23
			18,5
			15

HUOMIO

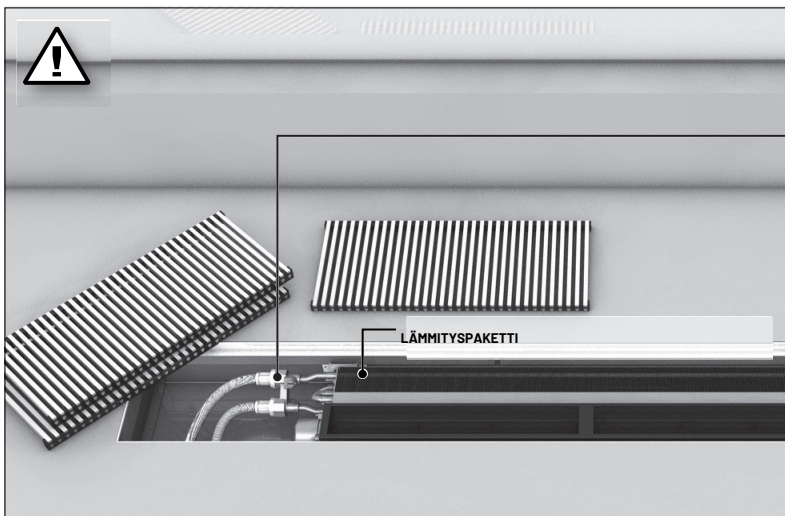


Eistä letkut tarvittaessa kondenssia vastaan.

Asenna Clima Canal aina lämmityspaketti ikkunaa kohti ja puhallin huoneeseen päin.

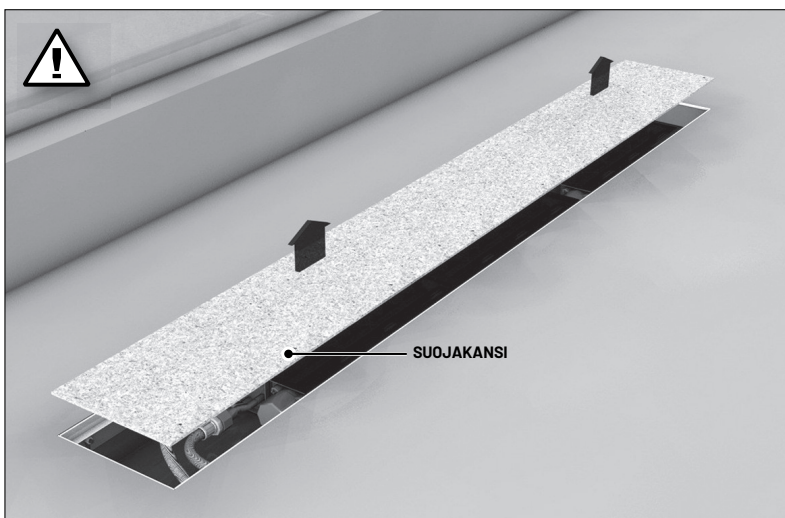

Pidä suojakansi paikallaan koko asennuksen ajan. Poista se käyttöönotossa. Huomaa, että puhaltimen ja lämmityspaketin vauriot voivat heikentää toimintaa ja nostaa äänitasoa.

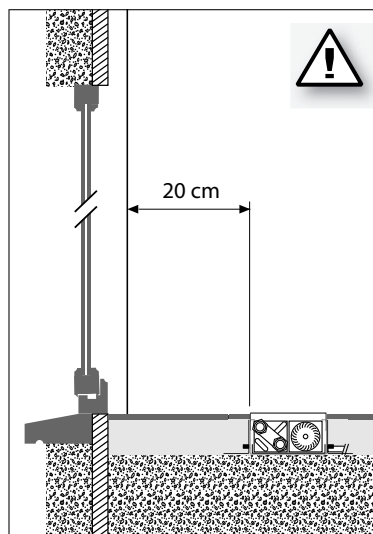

Sijoita Clima Canal niin, että mahdolliset verhot eivät roiku ritilän päällä. Suositeltu etäisyys lasista Clima Canaliin 0-300 mm.

Osat

malli >	T1	T2	T3	T4
Osat	määrä			
	1 sarja			
	1 sarja			

Pakollinen lisävaruste



malli >	T1	T2	T3	T4
Osat	määrä			



Katso suunnittelukäsikirja






1

Päätylevyjen kiinnitys

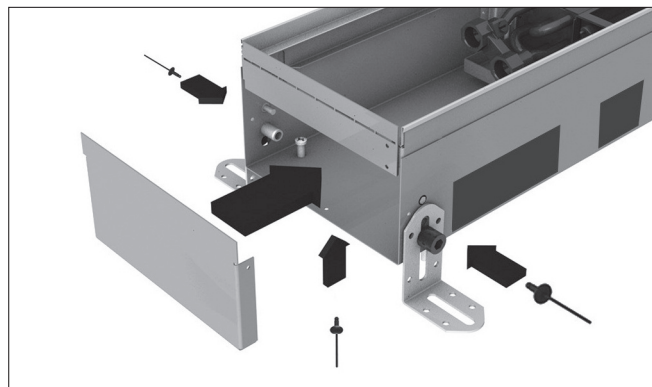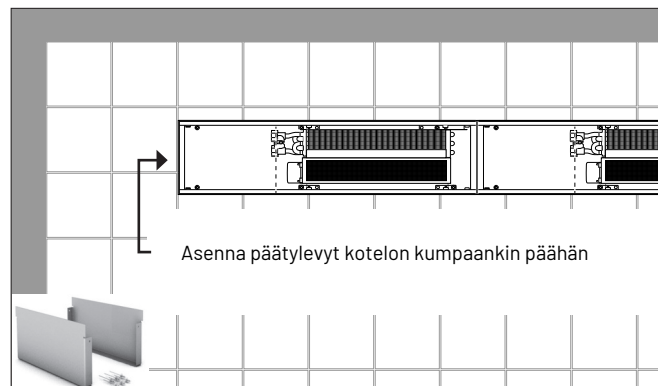


2

Koteloiden yhdistäminen

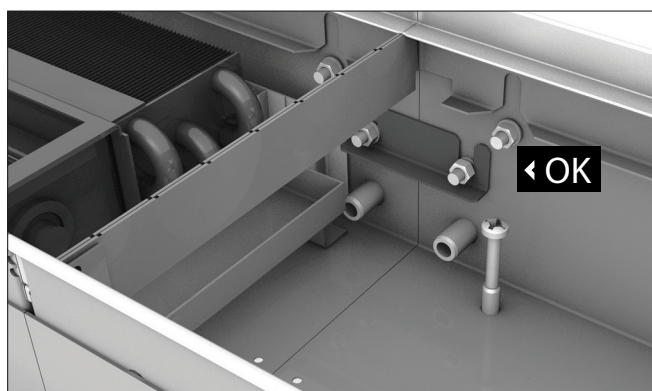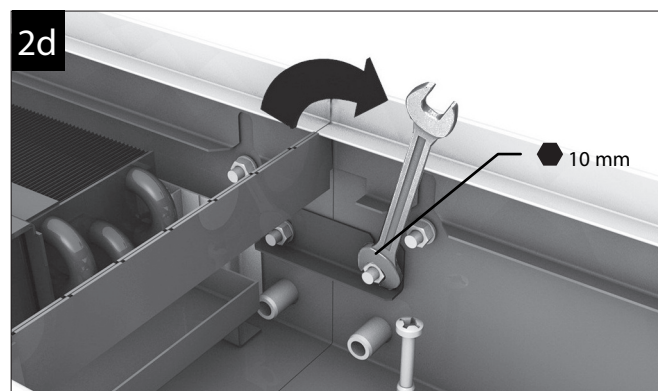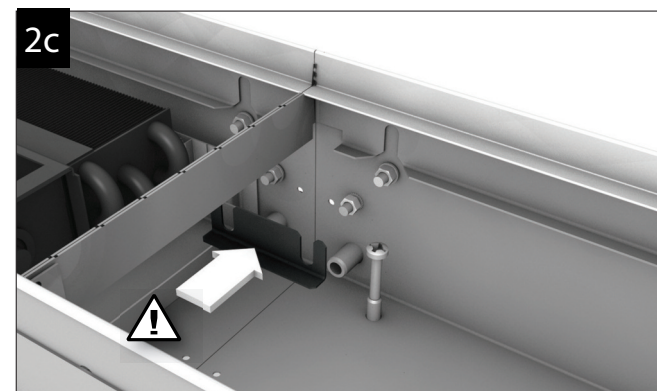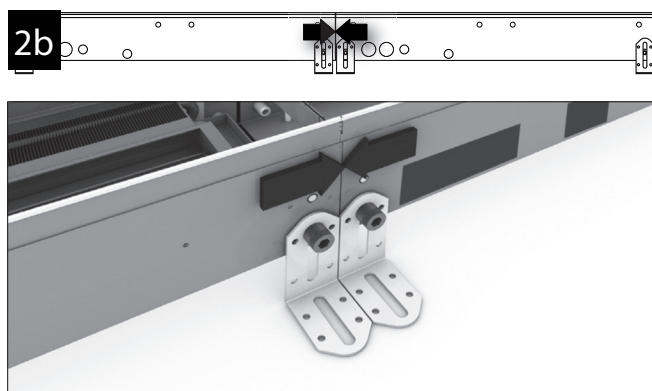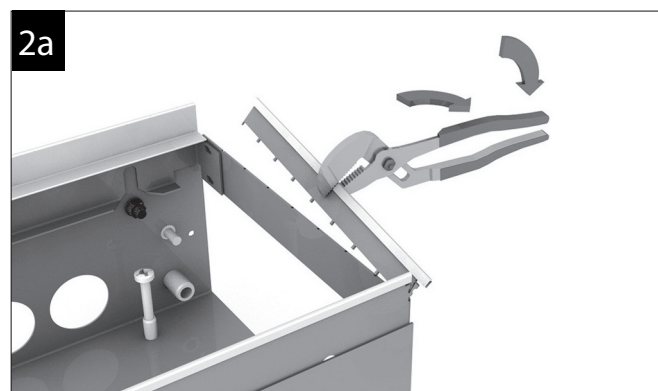


3

Korkeudensäätö

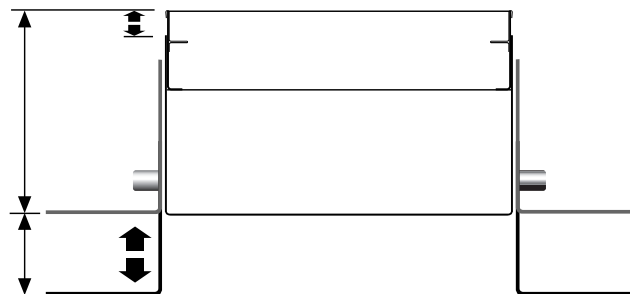


A	min 8.5 cm / max 9.3 cm	min 10 cm / max 10.8 cm
B	max 4.5 cm	

3a

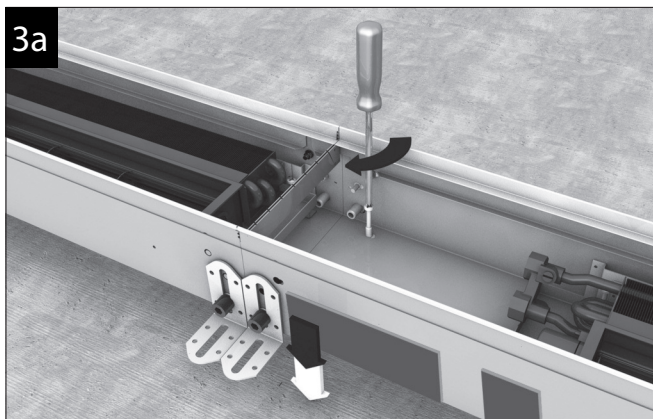

Säädä kotelon korkeus
säätöruuveilla.


3b

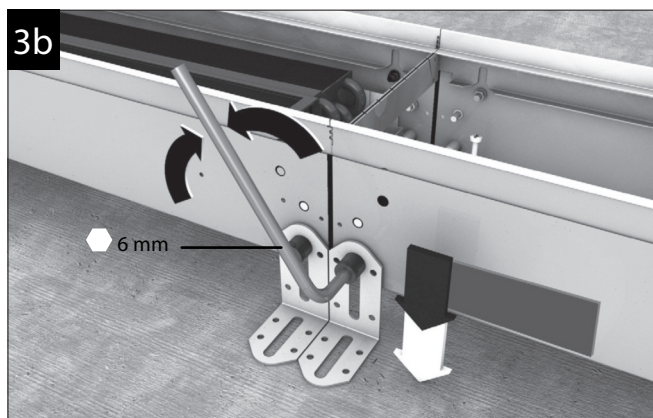

Lukitse korkeus kiristämällä
korkeudensäätökulmat.
Kiinnitä kulmat lattiaan.

4

Asennus


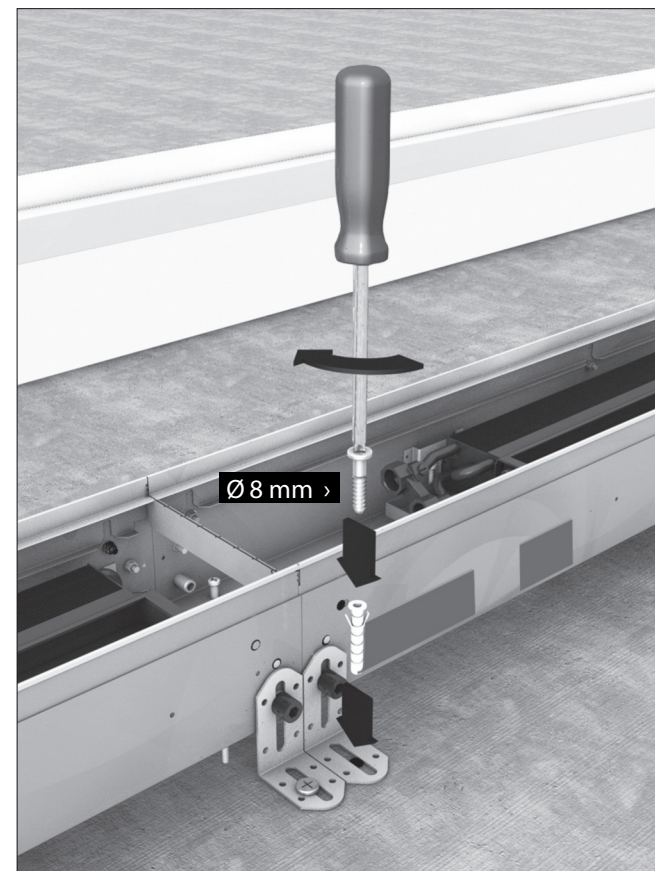


5

Putkiliitäntä



5a

Putkiliitäntä: R15-sisäkierre

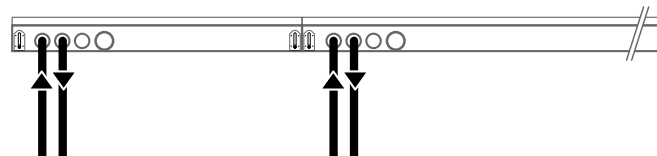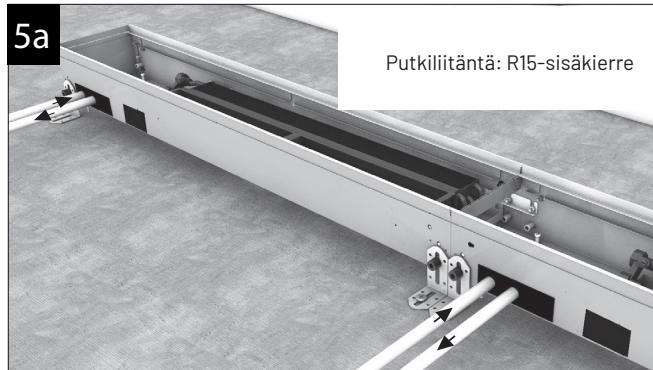

Käytä liitännässä aina joustavia letkuja.
Muuten toiminta ja suorituskyky voivat heiketä.



5b

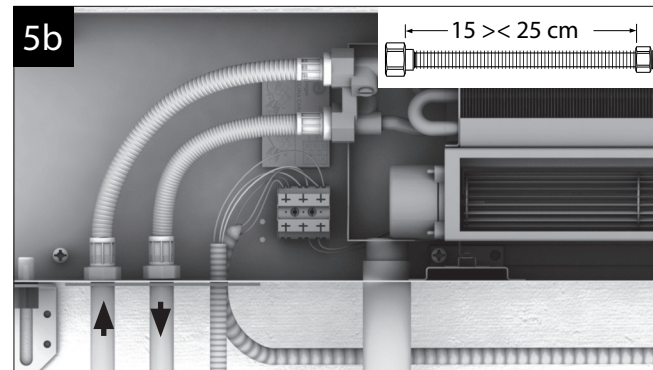

6


Sähköliitäntä

6a

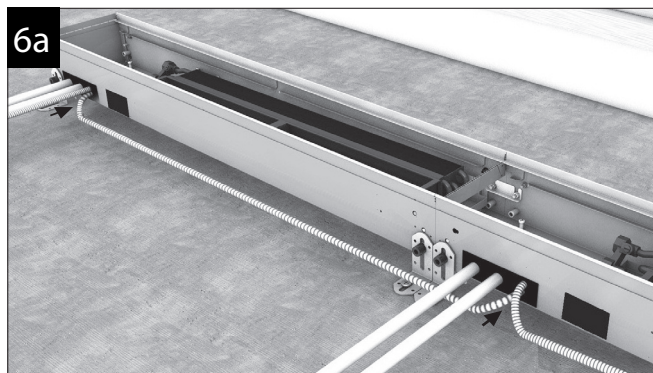


24VDC

Clima Canalien sarjakytkentä

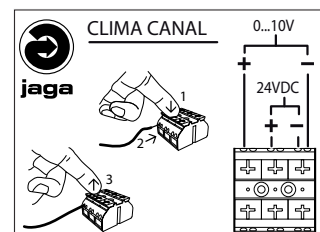


6b

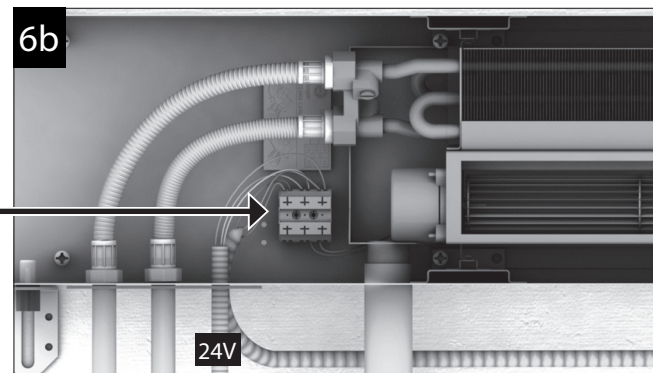


7

Kondenssiveden poisto

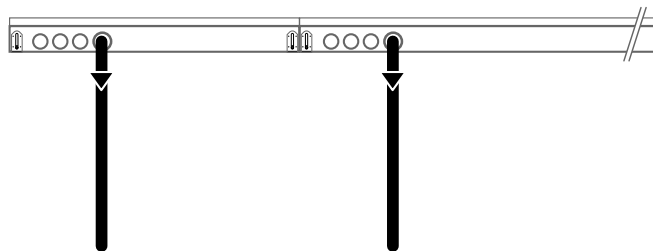


Liitä kondenssiveden poisto viemäriin vesilukon
kautta
hajuhaittojen estämiseksi.


- Kondenssiveden poisto Ø 32/2

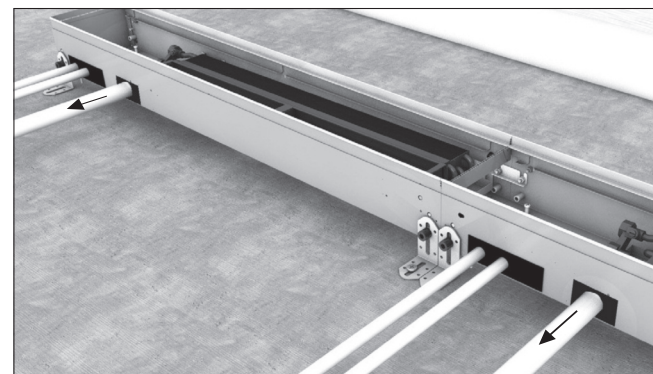


8 Valua edeltävät valmistelut

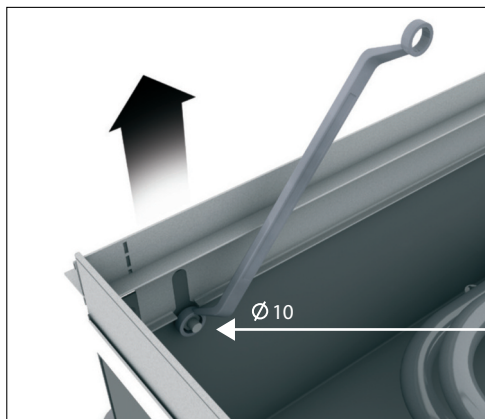

Säädä kehyksen korkeus niin, että ritilä on samassa tasossa valmiin lattian kanssa.

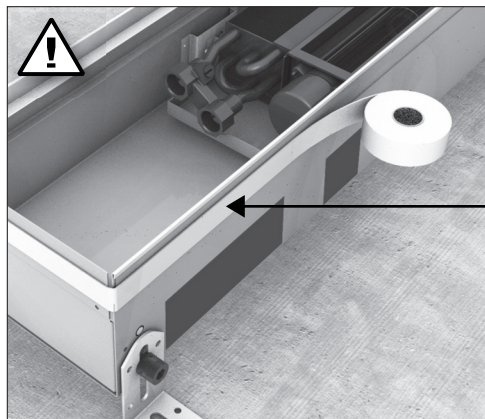

Tiivistä kehyksen ja kotelon väliset raot teipillä ennen valua. Tiivistä myös putkien läpiviennit ja mahdolliset raot päätylevyjen ja ruuvireikien ympärillä.

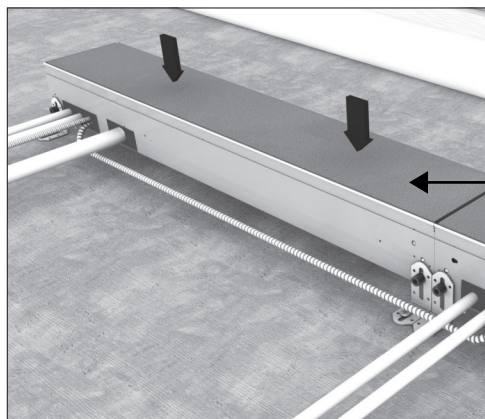


Aseta suojakansi paikalleen. Pidä kansi paikallaan koko rakennusajan.



VAROITUS!




Huomaa värähtely- ja meluhaittojen riski esim. puuvälipohjaan asennettaessa. Stravent ei suosittele asennusta puuvälipohjaan värähtely- ja meluriskin vuoksi.

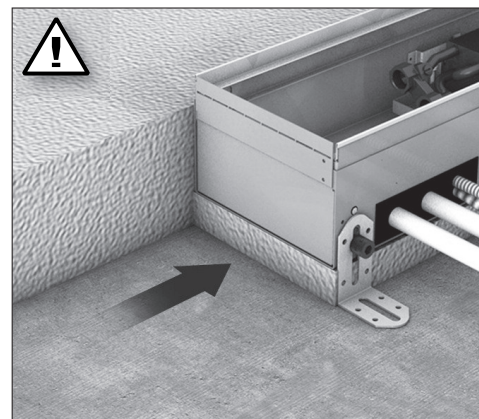


Varoitus!




- Clima Canal on kiinnitettävä alustaan, ja sen alla on oltava kiinteä tuki koko kotelon pituudelta.

Stravent suosittelee Clima Canalin valamista betoniin parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja mahdollisimman matalan äänitason saavuttamiseksi.

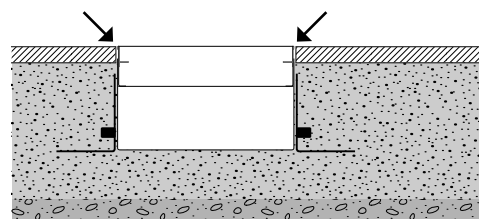


Säädä korkeutta tarvittaessa valun jälkeen.

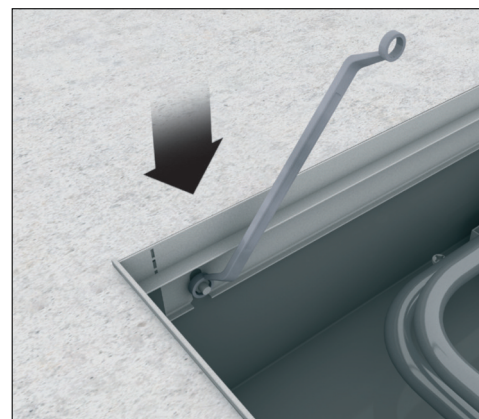

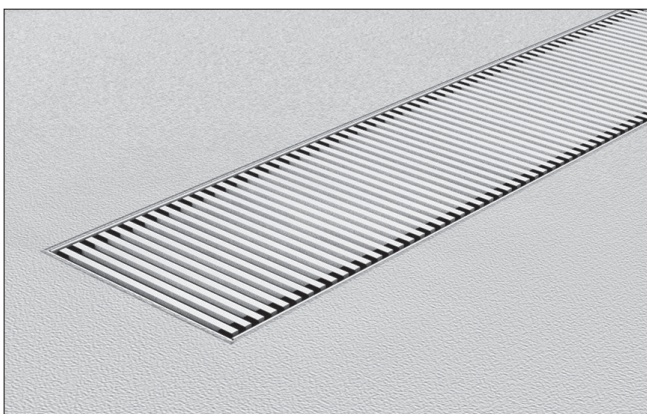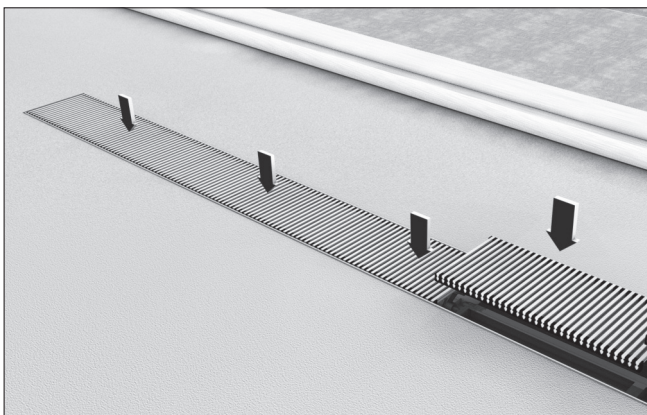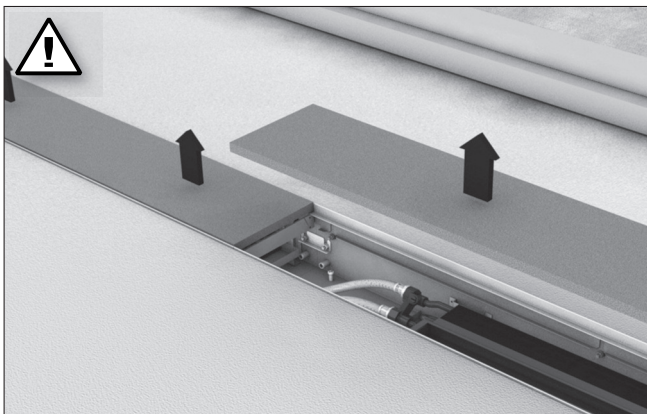**Suodattimen puhdistus**

- Tukkeutunut suodatin heikentää ilmavirtaa puhaltimen läpi. Puhdista suodatin siksi säännöllisesti.
- Suodatin puhdistetaan parhaiten pölynimurilla. Suodatinta ei tarvitse irrottaa puhdistusta varten.

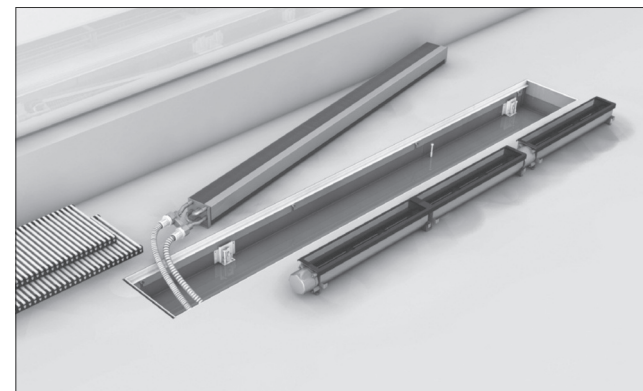**Kotelon puhdistus**

- Puhdista kotelo imuimalla harjasuulakkeella.
- Puhdista kotelo tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo

info@stravent.fi
www.stravent.fi
Puh: 09 4241 3630

