



JOHDOTUSKAAVIO-Premium/Superior

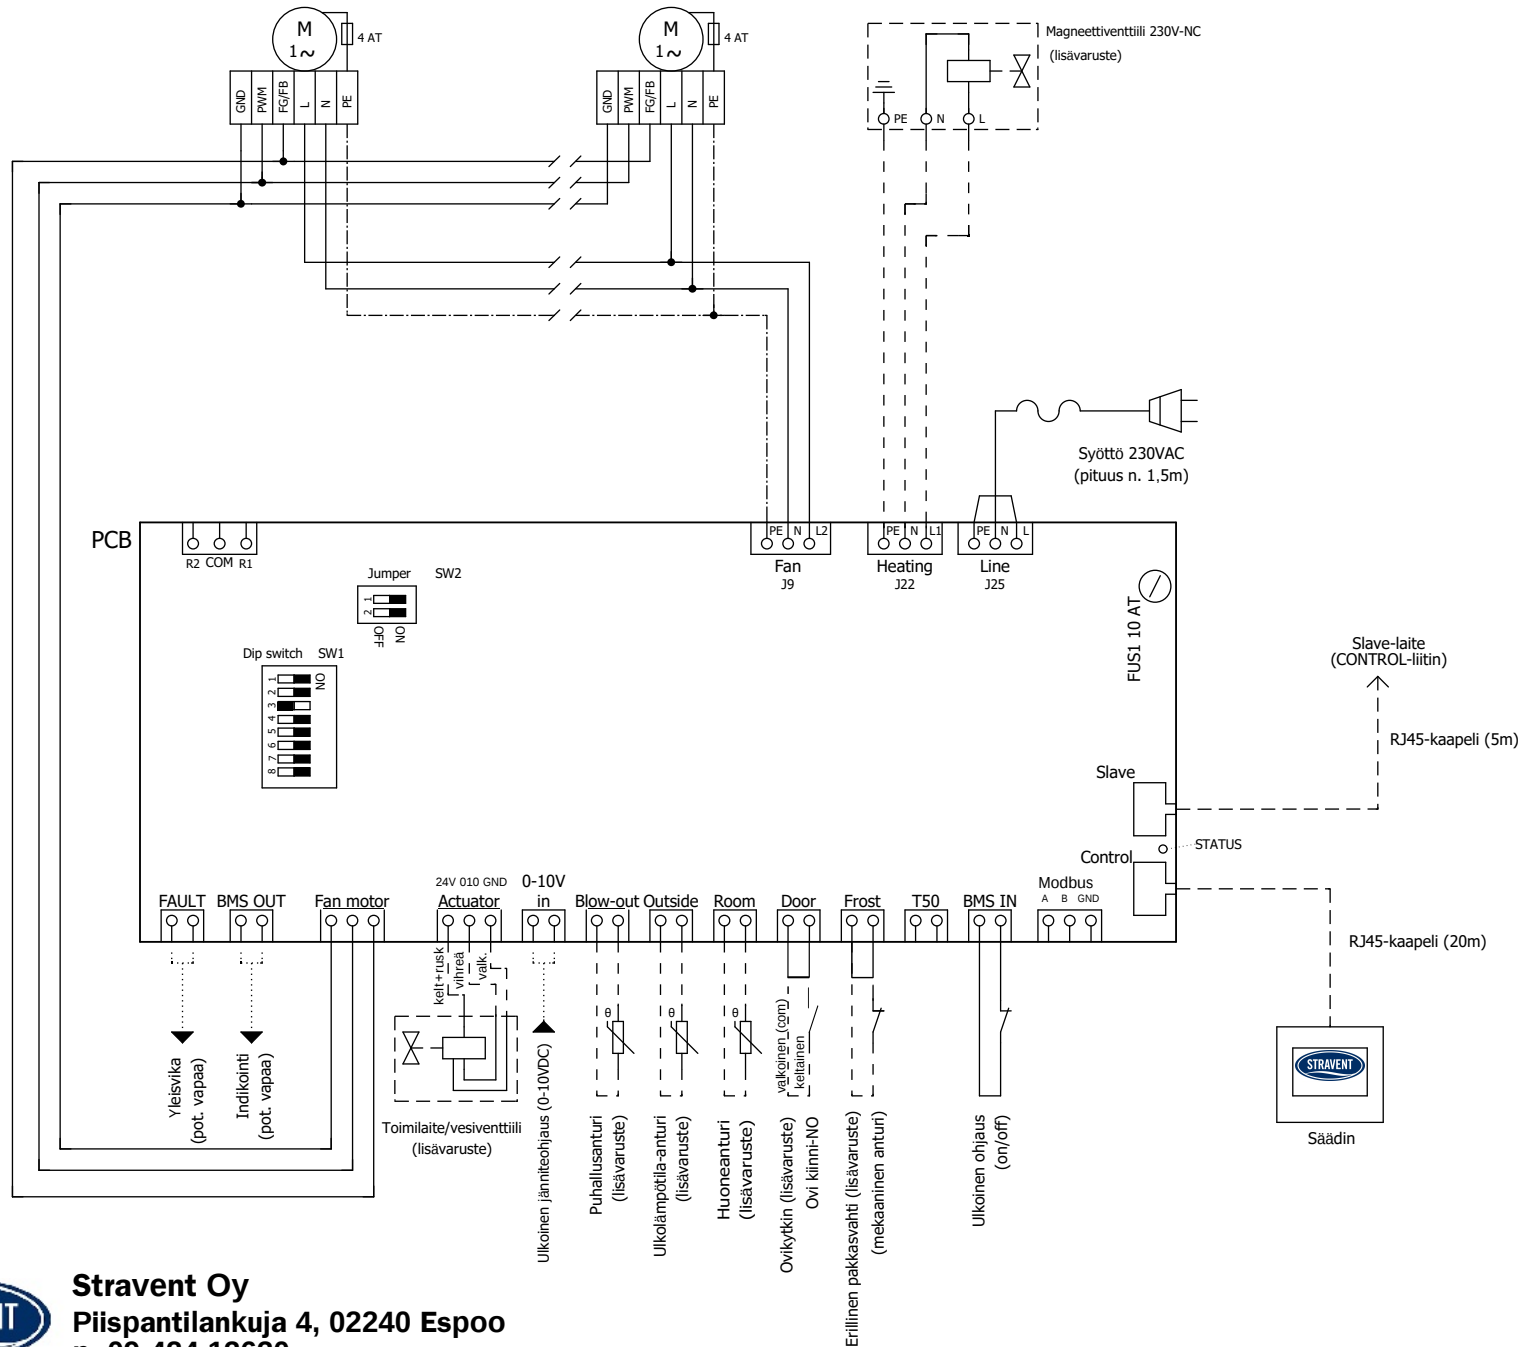

USEAMPI OVIKYTKIN = RINNAN

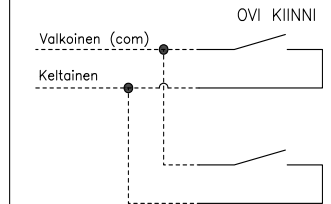

DIPPIKYTKIMET PIIRIKORTILLA:

Toiminto / laite	
Master *	SW1-1= OFF
Orja	SW1-1= ON

Ovikytin	
NC	SW1-3= OFF
NO *	SW1-3= ON

Lämmitys	
Sähkö *	JP1 (SW2) = OFF
Muu / vesi *	JP1 (SW2) = ON

Ohjaus	
Säädin	JP2 (SW2) = OFF
Ulkoinen 0-10V (VAK)	JP2 (SW2) = ON

* merkityt ovat tehdasasetuksia



Stravent Oy
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
p. 09-424 13630

8.6.2026