

COTES ALL-ROUND

# ASENNUS

Asenna ilmankuivain oikein  
– käytännön vinkkejä

**COTES**




[COTES.COM](http://COTES.COM)

## OIKEA ASENNUS

Näiden ohjeiden avulla varmistat, että ilmankuivain toimii sovittujen vaatimusten mukaisesti.

1. Regenerointi-ilman poistokanavassa on oltava vähintään 2 asteen kaato.
2. Mikäli regenerointi-ilmaa ei voi säätää itse kuivaimen avulla, suosittelemme pellin asentamista ilmavirran ja paineen säätämiseksi.
3. Ilmankuivaimen on aina oltava vaakasuorassa ja se on asennettava tukevalle, vakaalle alustalle.
4. Jos kanaviston sisällä on kondensoitumisen riski, regenerointi-ilman sisääntulokanava kannattaa eristää.
5. Ilman sisääntulo- ja ulospuhalluskanavien etäisyyden on oltava vähintään 2 m.
6. Kanava on varustettava viemärillä, jotta kondenssi ei pääse regenerointipuhaltimeen.
7. Kuivaimen yläpuolelle kannattaa jättää noin 50 cm vapaata tilaa asennusta ja huoltoa varten.

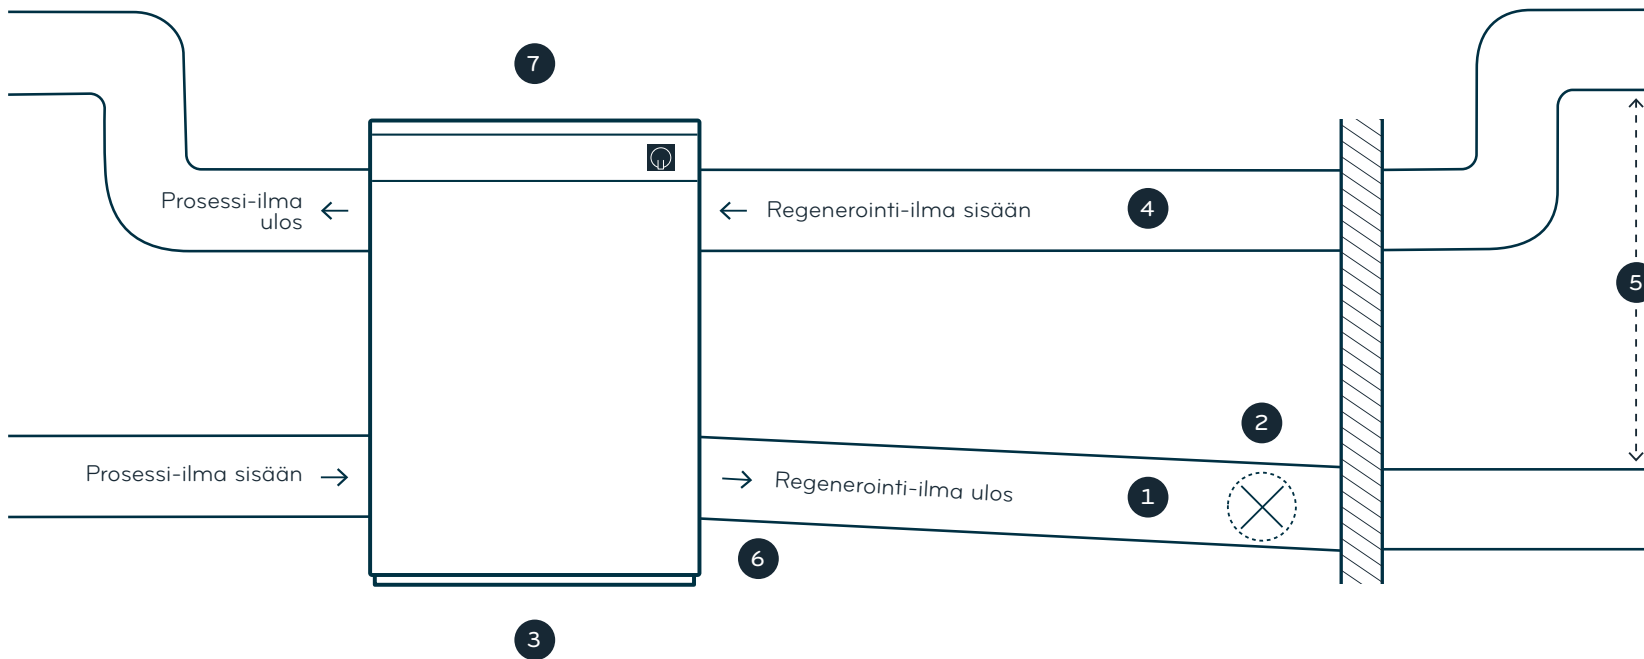

- A. Tee mittaukset aina pisimmän suoran kanavan keskeltä (kuten kuvassa).
- B. Ilmankuivaimen edusta on pidettävä vapaana.

