


OHJAUS	DO
KÄYNTTILA	DI
HÄLYTYS	
SAATO	AO
MITTAUS	AI
APULAITTEET	

ALAKESKUS VAK-5

RYHMÄKESKUS	
230V/1/50Hz	
230V/1/50Hz	

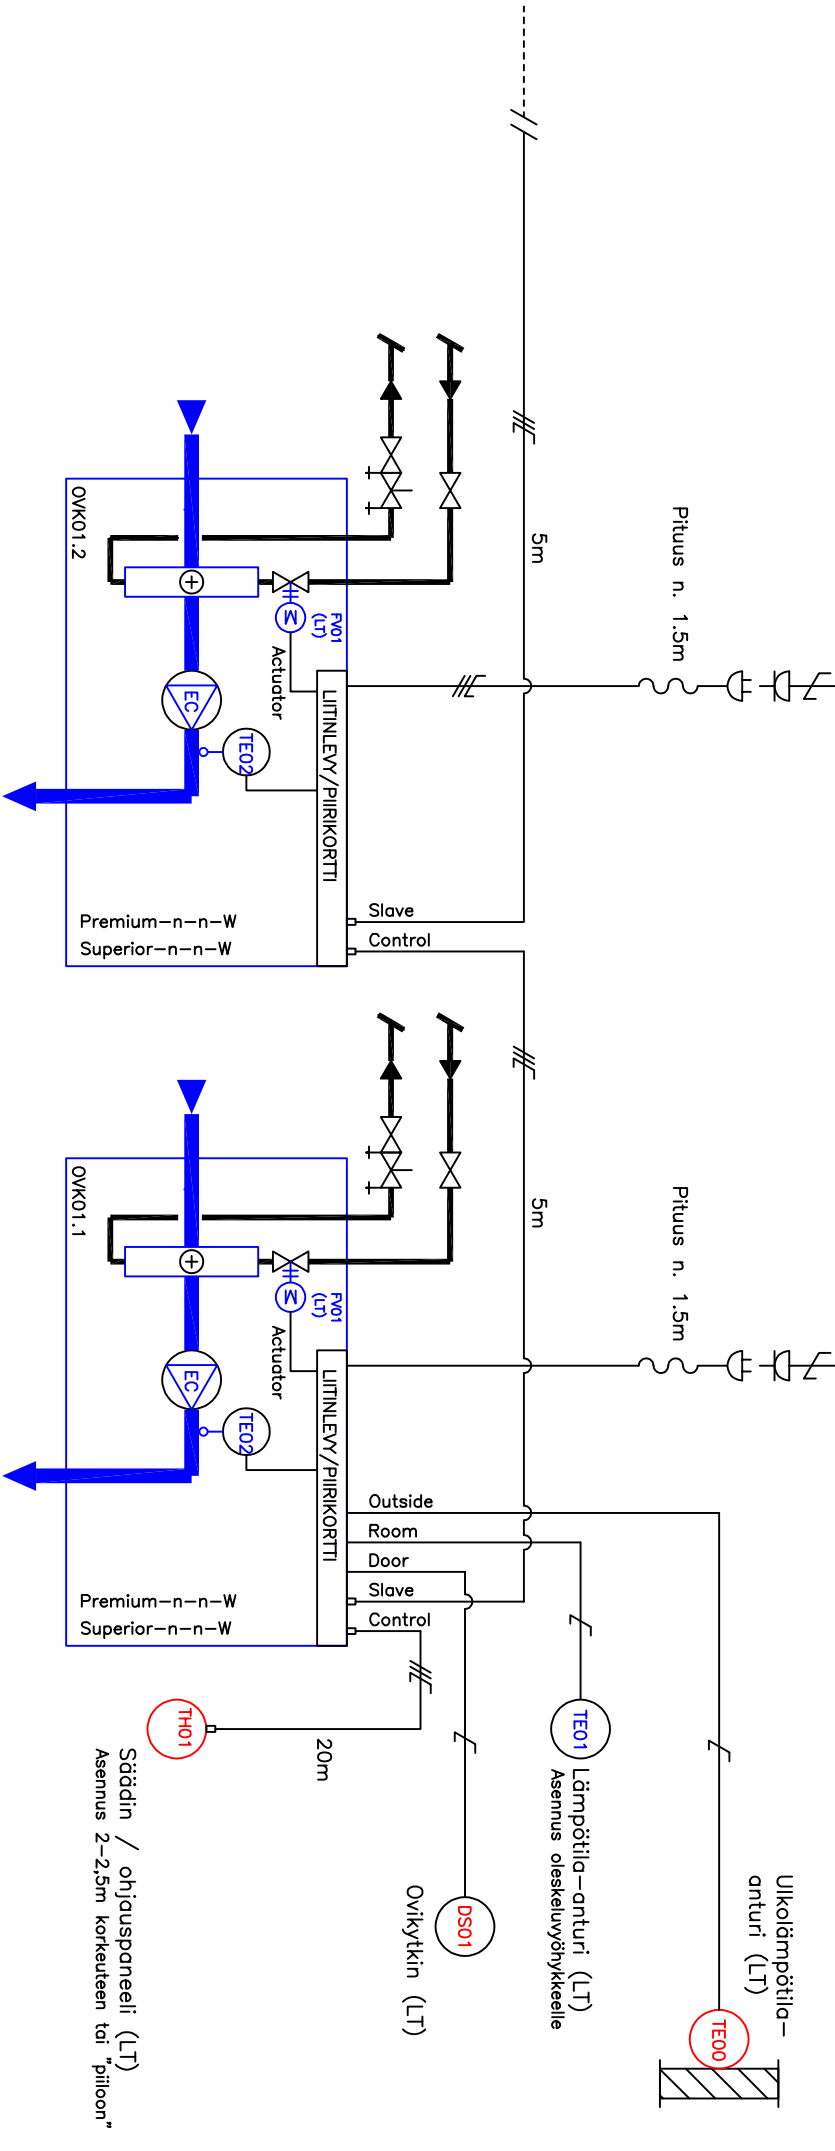

- ◆ = FYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN
- ◇ = OHJELMALLINEN LIITÄNTÄ

MUUTOS | PVM | TEKI | MUUTOKSEN SISÄLTÖ

LT = LAITETOMITUS
KR = KYTKENTÄRASIA (SU)

LT = SU
LT = LAITETOMITUKSEEN SISÄLTÄVÄ KAAPELI (PU), ASENNUS (SU)

STRAVENT STRAVENT OY Piispantienkuja 4 02240 Espoo www.stravent.fi info@stravent.fi		SUUNN. NN	RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: UUDISRAKENNUS KOTI MALLITALO MALLIKATU 1	PIIRUSTUSLAJI: RAKENNUSAUTOMAATIO PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ OVK ILMAYERHO	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O LEHTI 1 LEHDISTÄ 2 TIEDOSTON NIMI:	MUUTOS:
--	--	---------------------	--	--	--	---------

TOIMINTASELOSTUS, Stravent–Premium/ Superior–oviverhokone

1. ILMAVERHOKÄYTTÖ

Oven (DS01) avautuessa, koneet käynnistyvät ulkoilman –TE00 määrittämälle nopeudelle (katso kuva 1). Laitteet pysähtyvät nn sek viiveen jälkeen oven sulkeuduttua ellei tilan lämpötila ole alle asetusarvon (lämmityskäyttö). Viive aika aseteltavissa säätimestä.

2. LÄMMITYSKÄYTTÖ (ovi kiinni)

Lämpötilan laskiessa alle huone–asetusarvon (esim. +20°C), oven ollessa kiinni, koneet käynnistyvät asetetulle nopeudelle. Tuulikaapin lämpötilaa mitataan säätimellä tai vaihtoehtoisesti lämpötilaanturilla –TE01.

3. LÄMMITYKSEN KÄYNTILUPA ULKOLÄMPÖTILAN PERUSTEELLA


Ulkolämpötilan TE00 noustessa yli asetetun arvon (RV2, +15°C), moottoriventtiili sulkeutuu.

4. OHJAUS ULKOLÄMPÖTILAN MUKAAN

Oviverhokoneen puhallinnopeus määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Lämpötila mitataan anturilla TE00 (kuva 1). Lämpötilarajat muutettavissa säätimen asetuksissa RV1–RV4.

SÄÄTÖKÄYRÄ: Parametrit RV1, RV2, RV3 ja RV4.

	ULKOLÄMPÖTILA °C	NOPEUS
RV1	–8°C	5 (100%)
RV2	+12°C	2 (40%)
RV3	+20°C	2 (40%)
RV4	+28°C	3 (60%)

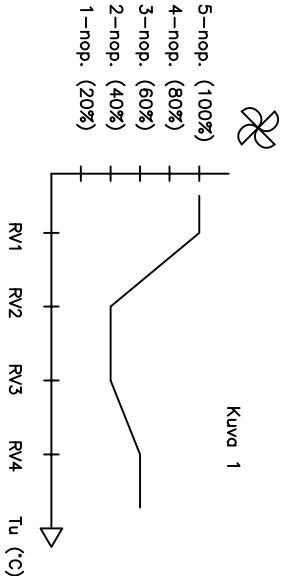

LAITETUNNUS	ESIMERKKITYYPI/HUOMAUTUKSIA	TEKNISET ARVOT	HANKKII	ASENTAA	JOHDOTTAA/ KYTKEE
OVK01.1	Stravent–Premium–n–n–W	Katso laiteluettelo	PU/LT	PU	SU
OVK01.2	Stravent–Premium–n–n–W	Katso laiteluettelo	PU/LT	PU	SU
TH01	Käyttöpaneeli/säädin		PU/LT	SU	SU
TE01	Lämpötila–anturi, huoneilma		PU/LT	SU	SU
TE02	Lämpötila–anturi, ulospuhallus	Integroituna laitteessa	LT	–	–
DS01	Ovikytkin	NC	LT/SU/(OT)	SU	SU
TE00	Lämpötila–anturi, ulkoilma		PU/LT	SU	SU
FV01	Venttiili ja toimimoottori (24V)	Integroituna laitteessa	LT	–	–

LT = LAITETOIMITUS PU = PUTKURAKKA SU = SÄHKÜRAKKA RAU = RAKENNUSAUTOMAATIO OT = OVTOMITUS
Laitetoimituksen ulkopuoliset kaapelit, honkinta ja asennus = SU

MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ	SUUNN.	NN	14.2.2025	RAKENNUSKONTEEN NIMI JA OSOITE:	KOY MALLITALO MALLIKATU 1	PIIRUSTUSLAJI:	RAKENNUSAUTOMAATIO OVK ILMAVERHO	TOIMINTAKAAVION N:O	MUUTOS:
			STRAVENT OY Pispaantiantkujia 4 02240 Espoo www.stravent.fi info@stravent.fi	PVM.			RAKENNUSKONTEEN NIMI JA OSOITE:					
			ALLEKIRJOITUS									

