


OHJAUS	DO
KÄYNTITILA	DI
HÄLYTYS	
SAATO	AO
MITTAUS	AI
APULAITTEET	

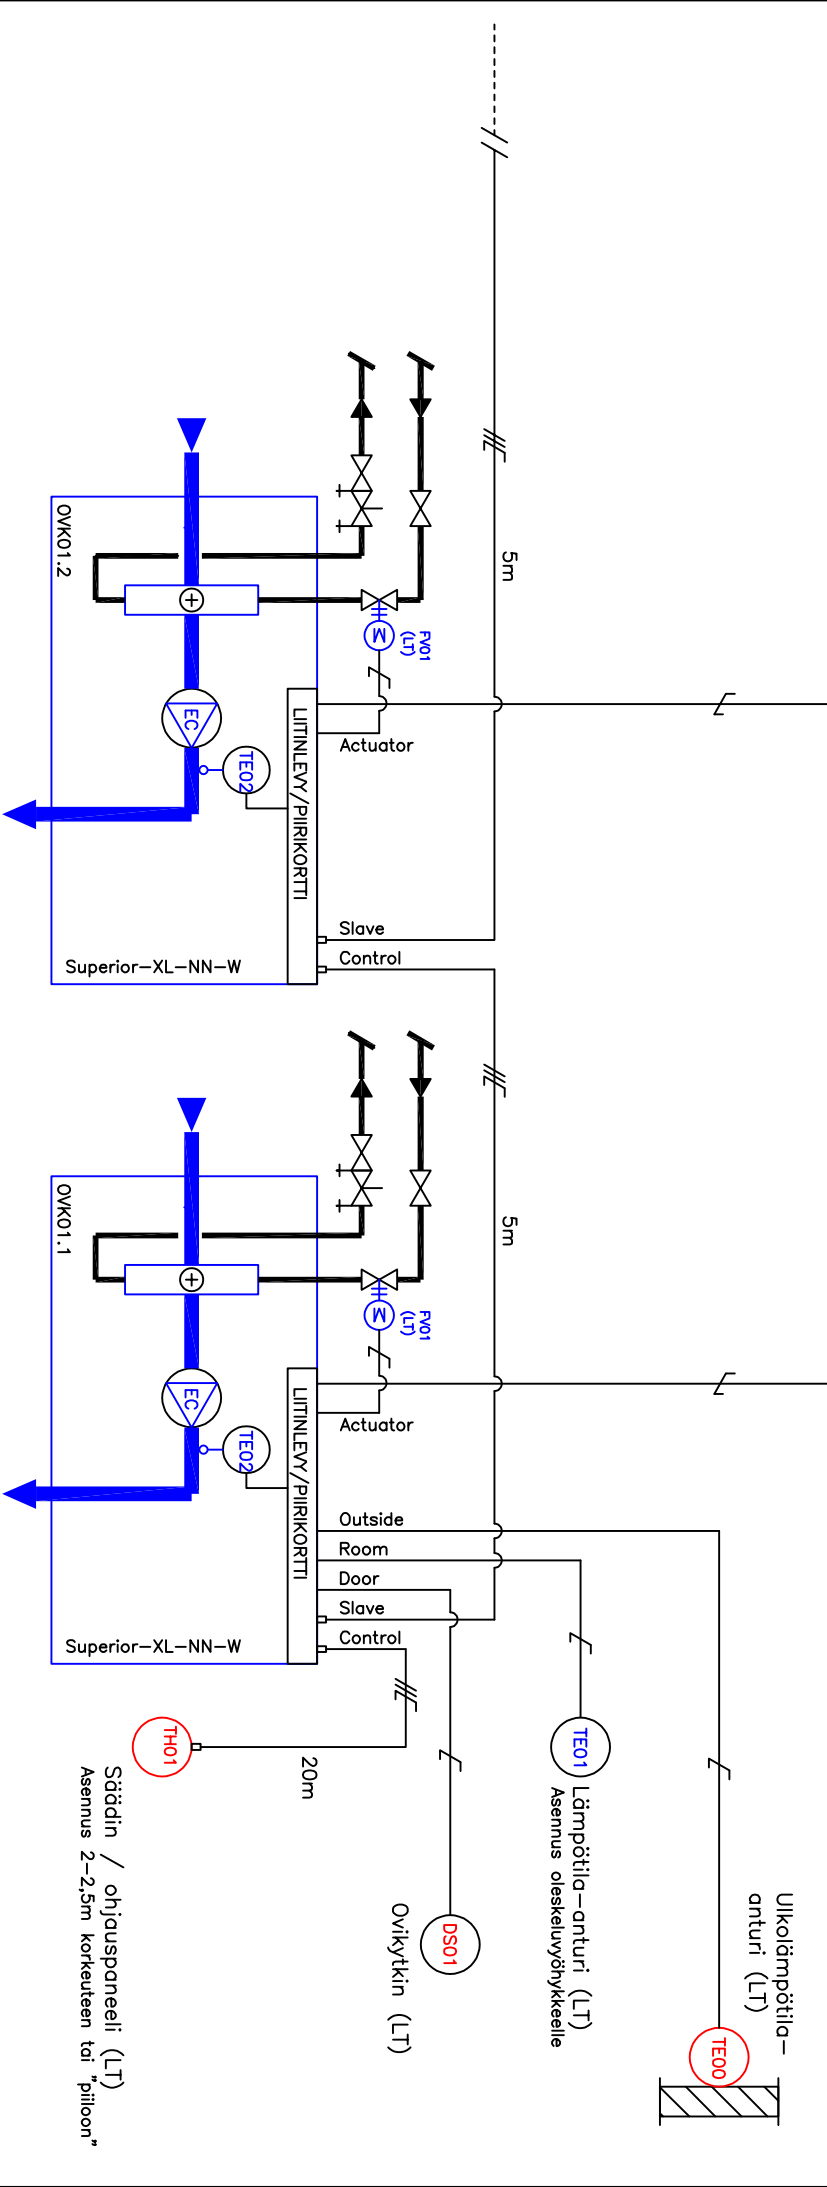

- ◆ = FYYSSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN
- ◇ = OHJELMALLINEN LIITÄNTÄ

MUUTOS | PVM | TEKI | MUUTOKSEN SISÄLTÖ

LT = LAITETOMITUS
KR = KYTKENTÄRASIA (SU)

LT = SU
LT = LAITETOMITUKSEEN SISÄLTYVÄ KAAPELI (PU), ASENNUS (SU)

STRAVENT PIISPANTILANKUJA 4 02240 ESPOO WWW.STRAVENT.FI INFO@STRAVENT.FI		SUUNN. NN		RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS		PIIRUSTUSLAJI: RAKENNUSAUTOMAATIO		TOIMINTAKAAVION N:O	
6.2.2025		RAKENNUKSEN NIMI JA OSOITE: KOY MALLITALO		RAKENNUKSEN SISÄLTÖ OVK ILMAVERHO		SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O		MUUTOS:	
ALLEKIRJOITUS		MALLIKATU 1		1		2		TIEDOSTON NIMI:	

TOIMINTASELOSTUS, Stravent–Superior–oviverhokone

1. ILMAVERHOKÄYTTÖ

Oven (DS01) avautuessa, kone käynnistyy ulkoilman –TE00 määrittämälle nopeudelle (katso kuva 1). Laite pysähtyy nn sek viiveen jälkeen oven sulkeuduttua ellei tilan lämpötila ole alle asetusarvon (lämmityskäyttö). Viive aika aseteltavissa säätimestä.

2. LÄMMITYSKÄYTTÖ (ovi kiinni)

Lämpötilan laskiessa alle huone–asetusarvon (esim. +20°C), oven ollessa kiinni, kone käynnistyy asetulle nopeudelle. Tuulikaapin lämpötilaa mitataan säätimellä tai vaihtoehtoisesti lämpötilaanturilla –TE01.

3. LÄMMITYKSEN KÄYNTILUOPA ULKOLÄMPÖTILAN PERUSTEELLA


Ulkolämpötilan TE00 noustessa yli asetetun arvon (RV2, +15°C), moottoriventtiili sulkeutuu.

4. OHJAUS ULKOLÄMPÖTILAN MUKAAN

Oviverhokoneen puhallinnopeus määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Lämpötila mitataan anturilla TE00 (kuva 1). Lämpötilarajat muutettavissa säätimen asetuksissa RV1–RV4.

SÄÄTÖKÄYRÄ: Parametrit RV1, RV2, RV3 ja RV4.

	ULKOLÄMPÖTILA °C	NOPEUS
RV1	–15°C	5 (100%)
RV2	+12°C	2 (40%)
RV3	+20°C	2 (40%)
RV4	+28°C	3 (60%)

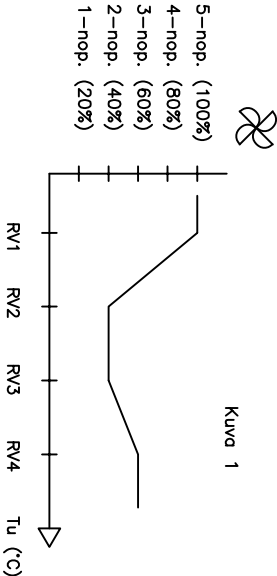

LAITETUNNUS	ESIMERKKITYYPI/HUOMAUTUKSIA	TEKNISET ARVOT	HANKKII	ASENTAA	JOHDOTTAA/ KYTKEE
OVK01.1	Stravent–Superior–XL–n–W	Katso laiteluettelo	PU/LT	PU	SU
OVK01.2	Stravent–Superior–XL–n–W	Katso laiteluettelo	PU/LT	PU	SU
TH01	Käyttöpaneeli/säädin		PU/LT	SU	SU
TE01	Lämpötila–anturi, huoneilma		PU/LT	SU	SU
TE02	Lämpötila–anturi, ulospuhallus	Integroituna laitteessa	LT	–	–
DS01	Ovikytkin	NC	LT/SU/(OT)	SU	SU
TE00	Lämpötila–anturi, ulkoilma		PU/LT	SU	SU
FV01	Venttiili ja toimimoottori (24V)	Toimitetaan irrallisena	LT	PU/SU	SU

LT = LAITETOIMITUS PU = PUTKURAKKA SU = SÄHKÜRAKKA RAU = RAKENNUSAUTOMAATIO OT = OVTOMITUS
Laitetoimituksen ulkopuoliset kaapelit hankinta ja asennus = SU

MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ	SUUNN.	NN	RAKENNUSTOIMENPIDE:	UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI:	RAKENNUSAUTOMAATIO	TOIMINTAKAAVION N:O	MUUTOS:			
			STRAVENT OY Pisipanttiankuja 4 02240 Espoo www.stravent.fi info@stravent.fi	PVM.	6.2.2025	RAKENNUKONTEININ NIMI JA OSOITE:	KOY MALLITALO MALLIKATU 1	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	OVK ILMAVERHO	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	LEHTI 2	LEHDISTÄ 2	TIEDOSTON NIMI:	
			ALLEKIRJOITUS											