


LISA HYGIEN -KONSOLI – ASENNUSOHJE


Jokaisessa Lisa Hygienissä on kaikki tarvittavat kiinnityskohdat valmiina: kierteitettyt reiät on hitsattu tuotteen alapintaan. Kiinnityskohtien sijainti riippuu radiaattorin pituudesta. Huomaa, että sijaintia **ei** voi muuttaa.

Asennus:

1. Kaikissa Lisa Hygien -konsoleissa on kaksoiskiinnitysreiät konsolien symmetristä sijoittelua varten – sijoita konsolit alla olevan kuvan mukaisesti (katso kuva 2).
2. Varmista, että konsolit ovat oikeissa kohdissa, ja nosta Lisa konsolien päälle.
3. Kiinnitä konsolit toimituksen mukana tulevilla ruuvilla ja mutterilla (tyyppi 50: kaksi ruuvia konsolia kohti). Älä kiristä liikaa, sillä se voi vahingoittaa hitsattua kiinnityskohtaa.

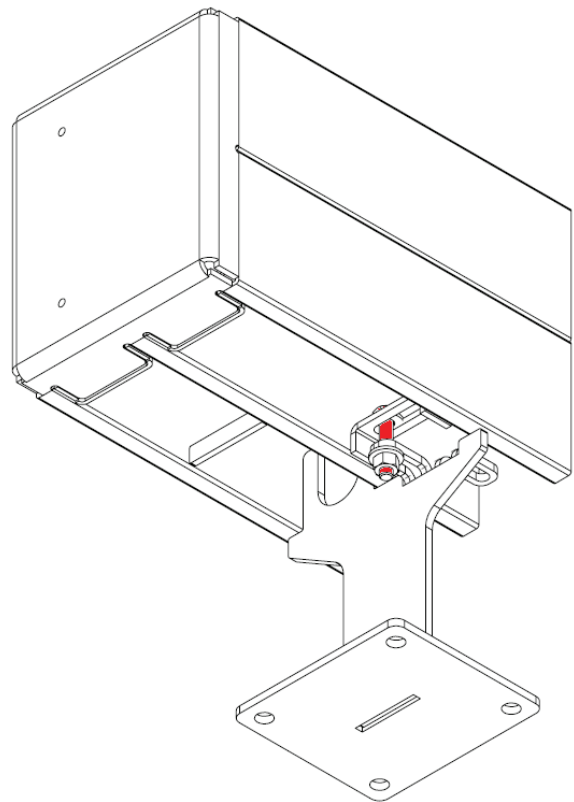

Kuva 1. Asennettu Lisa Hygien -konsoli.

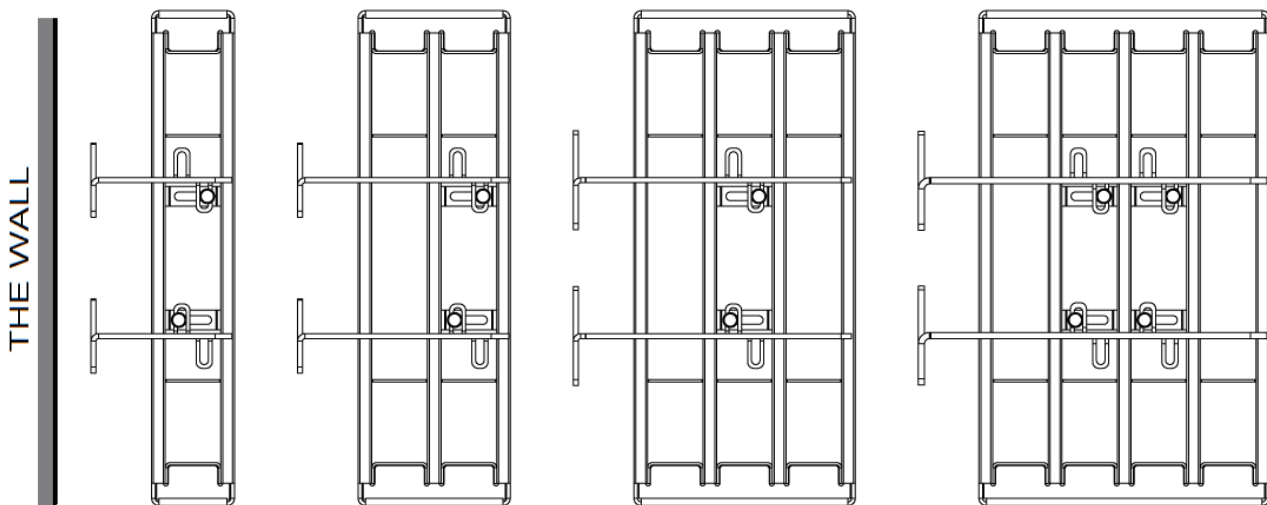

Kuva 2. Lisa Hygien -konsolien sijoittelu

Jokaisen konsolin mukana toimitetaan ruuvi, mutteri ja aluslevy – poikkeuksena tyyppi 50, jossa niitä on kaksi kutakin konsolia kohti.

LISA HYGIEN BRACKET INSTALLATION MANUAL

Each Lisa Hygien has all necessary bracket points with threaded holes already welded in, according to radiator length – mind that their position **cannot** be changed.

Installation:

1. All Lisa Hygien Brackets feature double-sided loop, for symmetrical positioning – use opposite loops on the opposite sides of radiator (see fig. 2),
2. Make sure that you have placed brackets in the proper position, put radiator on top of all brackets,
3. Apply screws and nuts provided with each bracket (in type 50 – two screws and nuts),

Do not apply much force, as it can damage the bracket point.

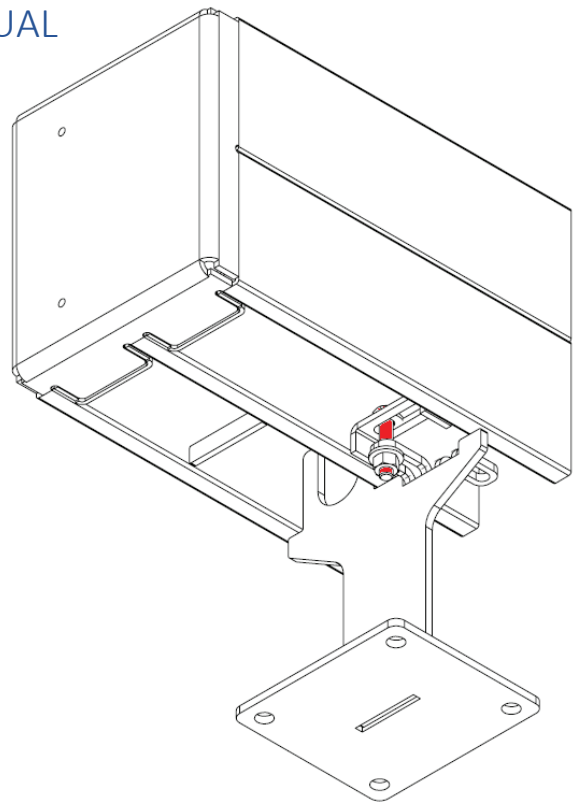


Fig. 1 Lisa Hygien Bracket inside the radiator

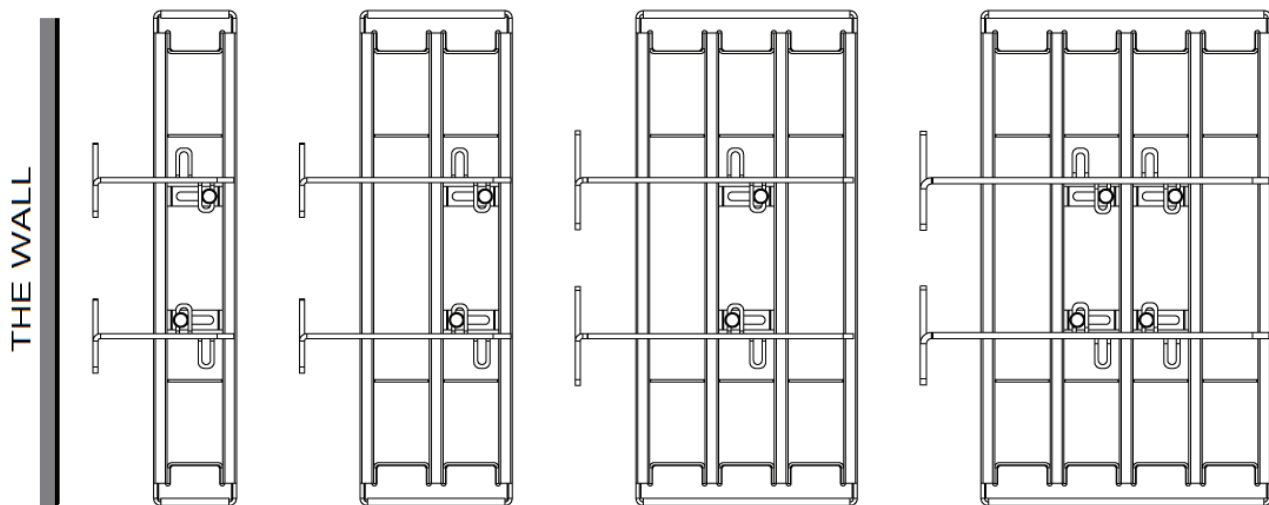


Fig. 2 Positioning of Lisa Hygien Brackets

Each bracket is supplied with one set of screw, nut and washers – except Type 50 with two sets per bracket.